

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

«АКВАСТОРОЖА»

К СТОРОННИМ
УСТРОЙСТВАМ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ GSM-МОДУЛЯ RADSEL CCU422-LT

49

к системе «Аквасторож» типовой вариант


Систему Аквасторож можно подключить практически к любой GSM-сигнализации. Схема подключения предельно проста и состоит всего из 3х цепей:

- Цепь «In4» – «GRD»: получение GSM-сигнализацией информации о срабатывании системы Аквасторож на «Залив»
- Цепи «R1-1» – «R1-2» / «R2-1» – «R2-2»: передача от GSM-сигнализации команды на «закрытие» / «открытие» кранов системы Аквасторож

При «Заливе» система Аквасторож на 2 секунды разомкнёт/замкнёт цепь «In4»-«GRD», а затем вернётся в исходное состояние.

Для дистанционного «Открытия» кранов необходимо замкнуть цепь «R2-1» – «R2-2» в течение не более 2 секунд.

Для дистанционного «Закрытия» кранов необходимо замкнуть цепь «R1-1» – «R1-2» в течение не более 2 секунд.

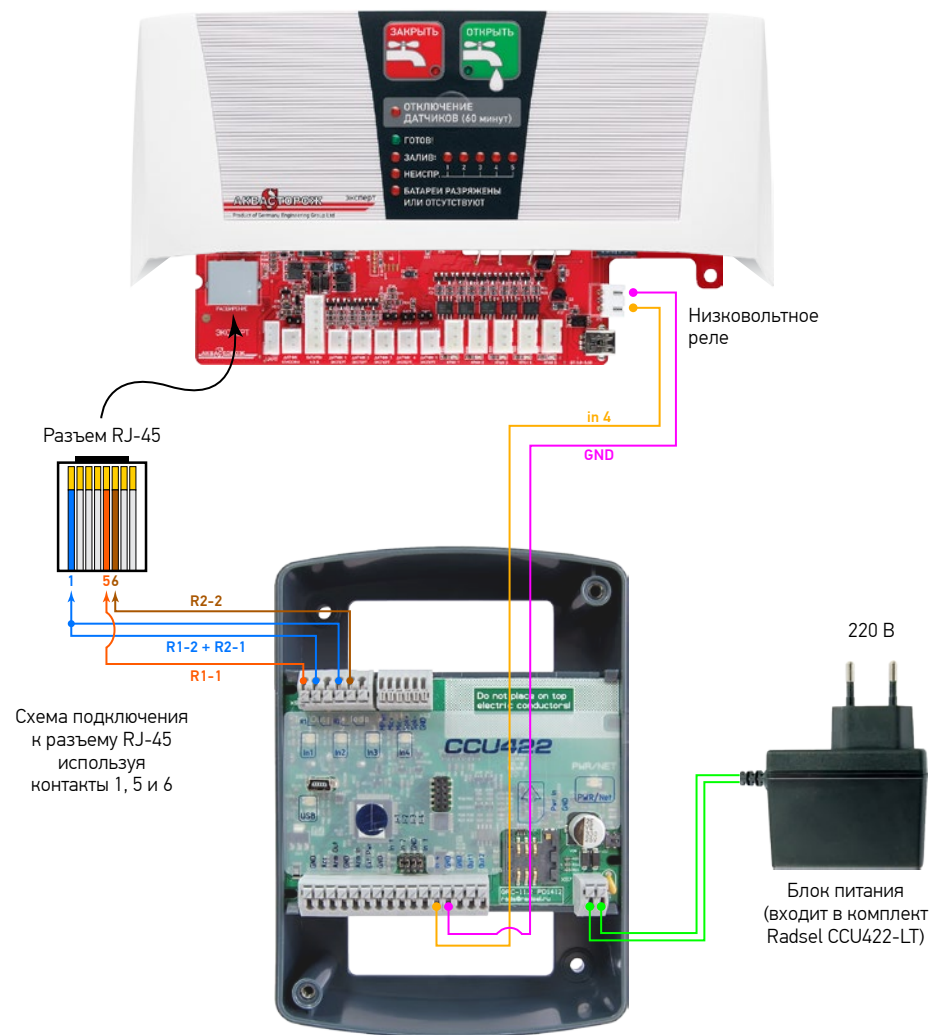

ЭТО ЧТОБЫ НЕ ЗАЛИТЬ КВАРТИРУ!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ GSM-МОДУЛЯ RADSEL CCU422-LT

К системе «Аквасторож ЭКСПЕРТ PRO»*

*Данный вариант исполнения позволяет получать GSM-сигнализацией информацию о положении кранов Аквасторож.

В этом случае при «Заливе» система Аквасторож разомкнёт цепь «In4»-«GRD» и останется в этом состоянии, сигнализируя о «Закрытии» кранов Аквасторож. Если будет подан сигнал на «Открытие» кранов, то система Аквасторож обратно замкнёт цепь «In4»-«GRD».

Джампер #4 на плате контроллера Эксперт в данном варианте должен быть одет!


Систему Аквасторож можно подключить практически к любой GSM-сигнализации. Схема подключения предельно проста и состоит всего из 3х цепей:

- Цепь «In4» – «GRD»: получение GSM-сигнализацией информации о срабатывании системы Аквасторож на «Залив»
- Цепи «R1-1» – «R1-2» / «R2-1» – «R2-2»: передача от GSM-сигнализации команды на «закрытие» / «открытие» кранов системы Аквасторож

При «Заливе» система Аквасторож на 2 секунды разомкнёт/замкнёт цепь «In4»-«GRD», а затем вернётся в исходное состояние.

Для дистанционного «Открытия» кранов необходимо замкнуть цепь «R2-1» – «R2-2» в течение не более 2 секунд.

Для дистанционного «Закрытия» кранов необходимо замкнуть цепь «R1-1» – «R1-2» в течение не более 2 секунд.

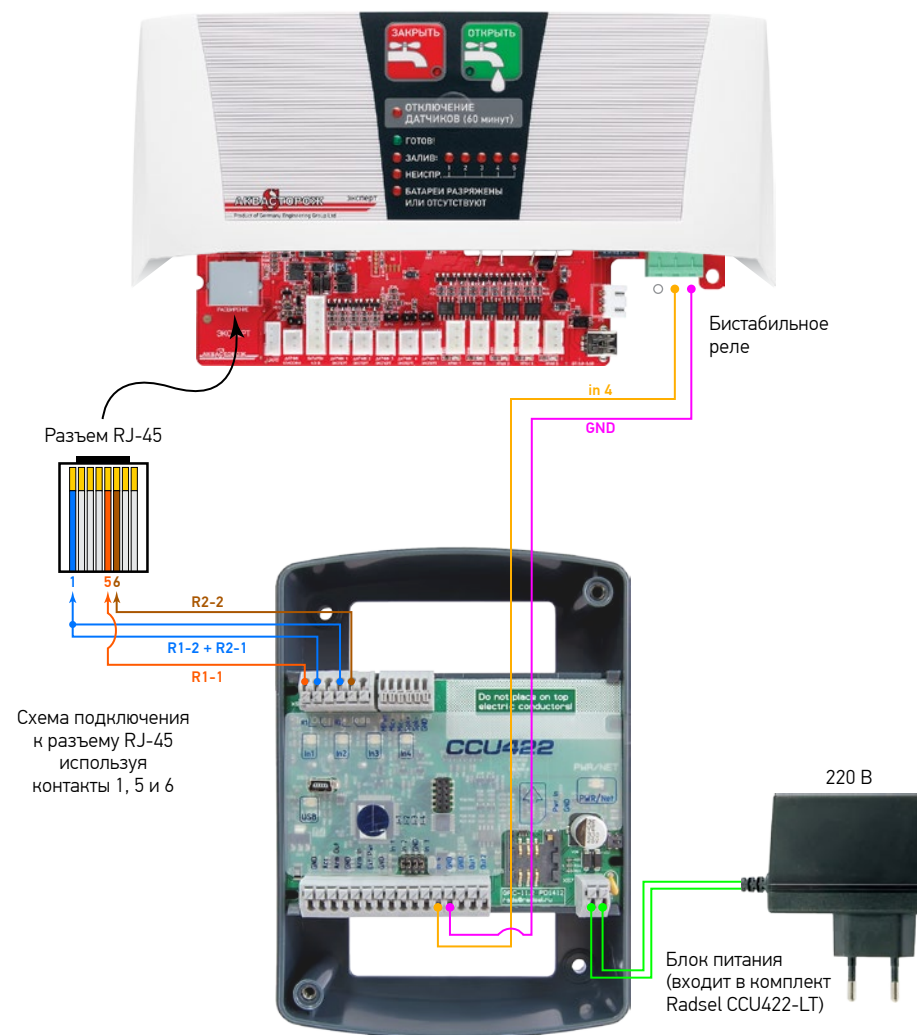


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К «УМНОМУ ДОМУ»

СИСТЕМЫ «АКВАСТОРОЖ»

При «Заливе» система Аквасторож на 2 секунды разомкнёт/замкнёт контакты 1-2 / 2-3 низковольтного реле, а затем вернёт их в исходное состояние.

Для дистанционного «Открытия» кранов необходимо замкнуть контакты 1-6 разъёма RJ-45 в течение не более 2 секунд.

Для дистанционного «Закрытия» кранов необходимо замкнуть контакты 1-5 разъёма RJ-45 в течение не более 2 секунд.

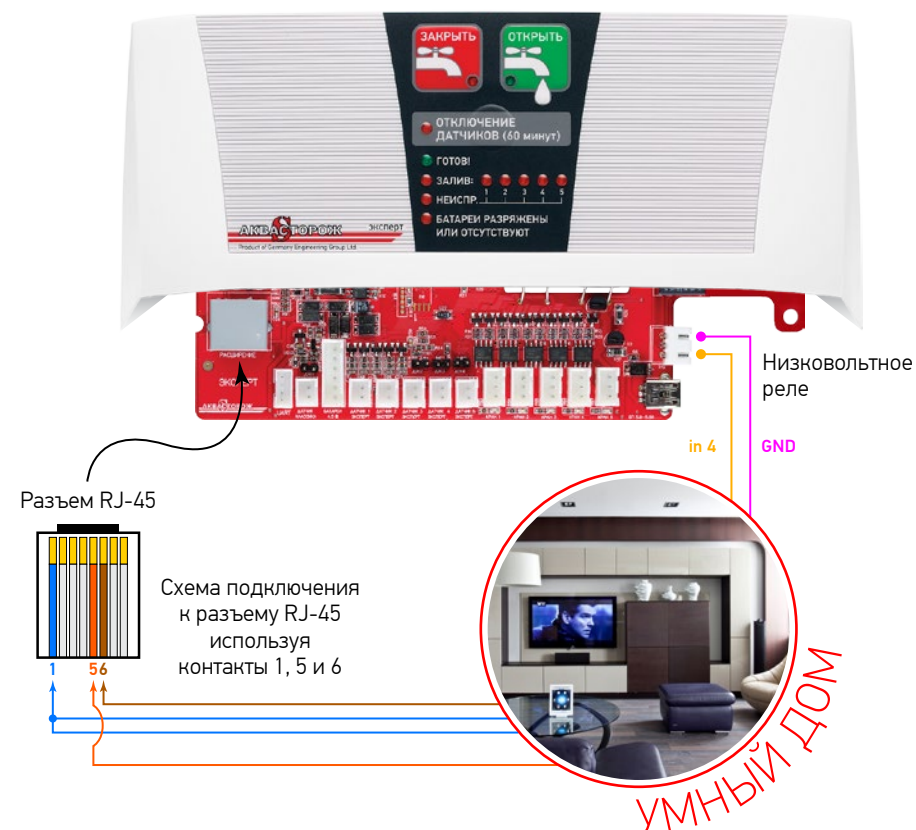

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К «УМНОМУ ДОМУ»

СИСТЕМЫ «Аквасторож ЭКСПЕРТ PRO»*

*Данный вариант исполнения контроллера Аквасторож Эксперт позволяет получать информацию о положении кранов Аквасторож.

При «Заливе» система Аквасторож разомкнёт / замкнёт контакты 1-2 / 2-3 бистабильного реле и останется в этом состоянии, сигнализируя о «Закрытии» кранов Аквасторож.

Если будет подан сигнал на «Открытие» кранов, то система Аквасторож замкнёт / разомкнёт контакты 1-2 / 2-3 бистабильного реле, сигнализируя об «Открытии» кранов Аквасторож.

Джампер #4 на плате контроллера Эксперт PRO в данном варианте должен быть одет!

